

# Notice d'utilisation de Visiotact 2


## Pour Android

### Sommaire

1. Téléchargement de l'application: .....	2
2. Lancement de l'application: .....	5
3. Fenêtre principale de l'application: .....	6
4. Visualisation des caméras: .....	7
5. Gestion des prépositions: .....	9
6. Gestion des Sites: .....	10
Ajouter un Site: .....	10
Supprimer un Site: .....	11
7. Gestion des Caméras: .....	12
Ajouter une caméra: .....	13
8. Gestion des dossiers Photos: .....	14
9. Gestion des paramètres: .....	15


## 1. Téléchargement de l'application:

Sur votre appareil Android, ouvrez l'application "PlayStore".

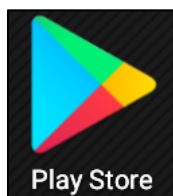


Lorsque l'application s'ouvre, vous devez voir apparaître la barre de recherche "Google Play". Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être invité à créer un compte Google. Veuillez suivre les indications du "PlayStore" pour mener à bien cette étape.

Dans la barre de recherche, veuillez saisir "Visiotact" ou "Visiotact 2".

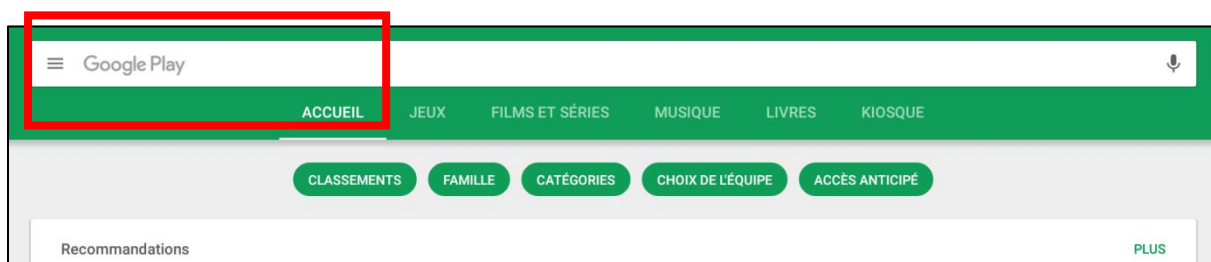


Vous devriez voir apparaître l'icône suivante.

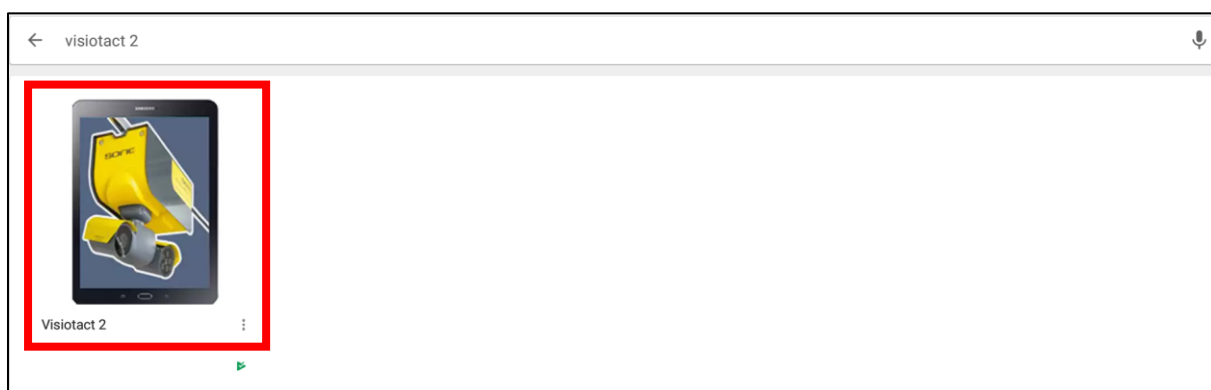


Cliquez sur cette icône.



Cliquez sur le bouton "Installer".

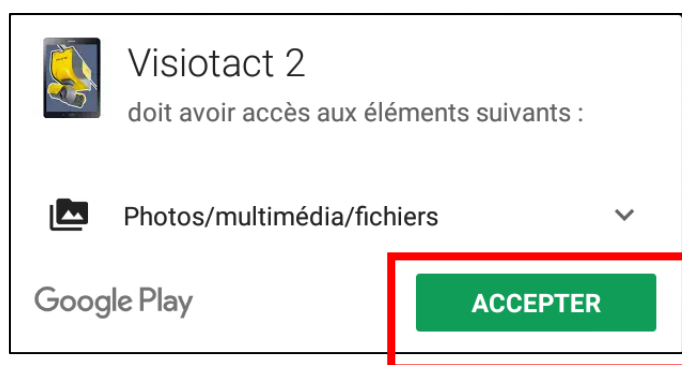

Cliquez sur "Accepter".

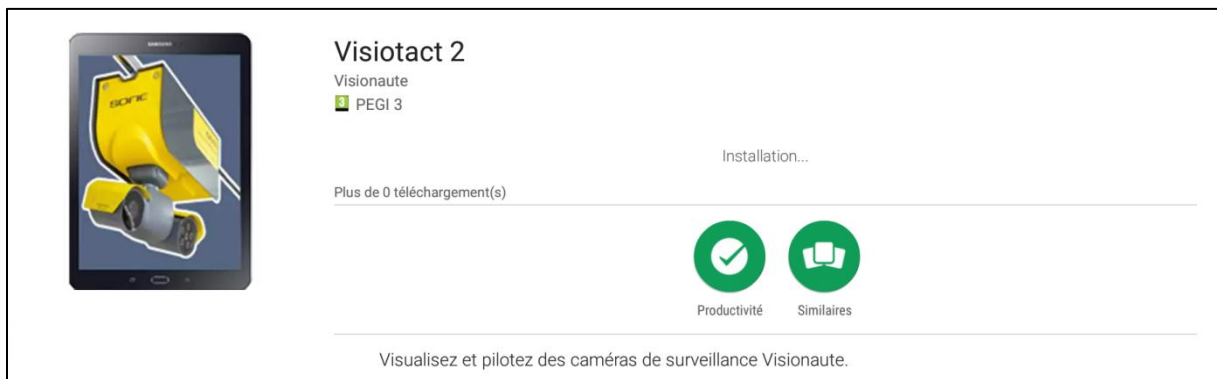

L'installation démarre.




Veillez patienter.



L'application est installée, appuyez sur le bouton "Ouvrir". Vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. Le lancement et l'utilisation de l'application.

## 2. Lancement de l'application:

Lors du premier lancement de l'application, une boîte de dialogue invite l'utilisateur à ajouter un nouveau site.

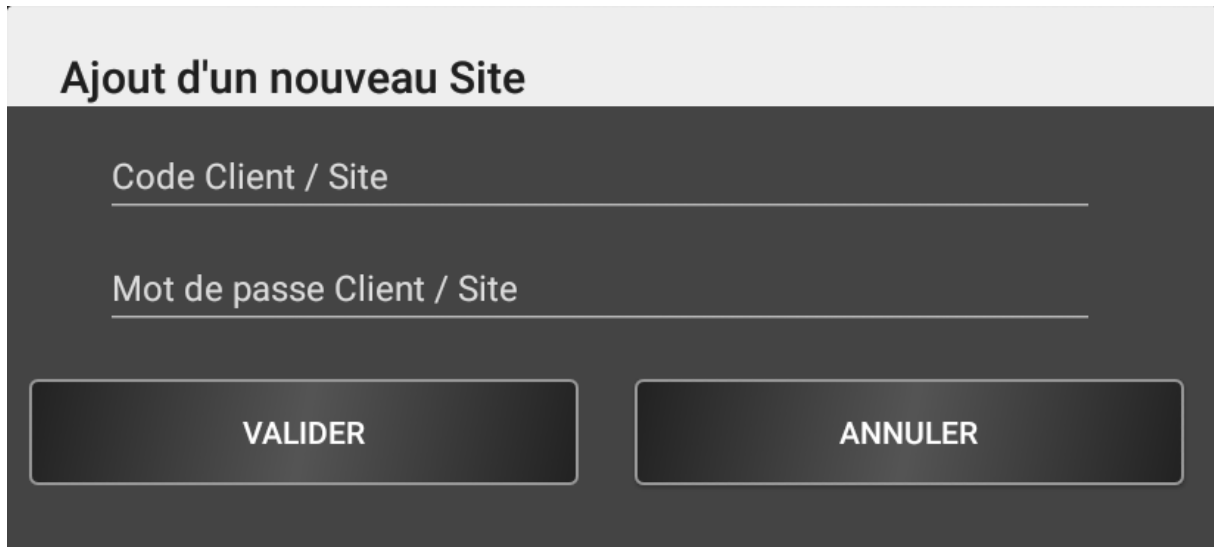

A screenshot of a dialog box titled "Ajout d'un nouveau Site". It features two input fields: "Code Client / Site" and "Mot de passe Client / Site". Below the fields are two buttons: "VALIDER" and "ANNULER".

Il suffit d'entrer votre Code Client et votre Mot de passe du site.

Lorsque ces informations sont entrées, il suffit d'appuyer sur le bouton "Valider". Une fois l'opération effectuée, un message indiquant que la configuration a été importée s'affiche, et l'utilisateur se retrouve sur la fenêtre suivante.



A screenshot of the "Gestion de vos Sites" interface. It shows a list of three sites, each with an "Identifiant" and "Mot de Passe" field. To the right of each site are three buttons: "DÉTAILS" (green), "MODIFIER" (green), and "SUPPRIMER" (red). At the top, there are two buttons: "AJOUTER UN SITE" and "RETOUR".

Voir la rubrique "Gestion des Sites" pour plus d'information sur cette fenêtre.

Appuyer sur le bouton "Retour", pour revenir à la fenêtre principale de l'application.

### 3. Fenêtre principale de l'application:



Cette fenêtre permet de lister toutes les caméras accessibles par le biais de l'application. Le nom de la Caméra apparaît en haut à gauche des cartouches, au centre le nom du site, et en bas à droite le mode de connexion "Local" ou "Distant". Le mode de connexion est déterminé par l'application lors de son démarrage. Ces modes peuvent également être modifiés par l'utilisateur, voir rubrique "Détails" d'un site.







## 4. Visualisation des caméras:

Lorsque l'utilisateur appuie sur l'un des cartouches, l'application va se connecter à la caméra en question, et la visualisation suivante sera disponible:



Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:

- |   |                    |
|---|--------------------|
|  | Eteindre la caméra |
|  | Gauche             |
|  | Droite             |
|  | Haut               |
|  | Bas                |
|  | Zoom -             |
|  | Zoom +             |
|  | Rail gauche        |
|  | Rail Droite        |

-  Allumer/Eteindre le projecteur
-  Démarrer l'essuie glace
-  Prendre une capture de la vidéo
-  Allumer/Eteindre le son
-  Retour à la fenêtre principale de l'application
-  Gestion des prépositions (voir rubrique "Prépositions")

## 5. Gestion des prépositions:

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton "PREPOS", une liste de préposition apparaît numérotée de 1 à 48. L'utilisateur peut naviguer d'une page de prépositions à l'autre (4 pages en tout) en utilisant les boutons "Suivant" et "Précédent" situés en haut de l'écran.

Lorsque l'utilisateur appuie sur un des boutons de prépositions, la caméra se positionne sur la position, à la condition qu'elle existe.


Le bouton "Retour", permet de revenir à la fenêtre contenant les commandes de la caméra.



Le bouton "Sauver préposition", ouvre une page dont les boutons sont renommés de "P"+nombre à "S"+nombre. Le fait d'appuyer sur l'un de ces boutons, permet de sauvegarder la préposition actuelle. Ces fonctionnalités de prépositions sont utilisables pour les caméras Sofie, Visiodome et Doomie.



## 6. Gestion des Sites:

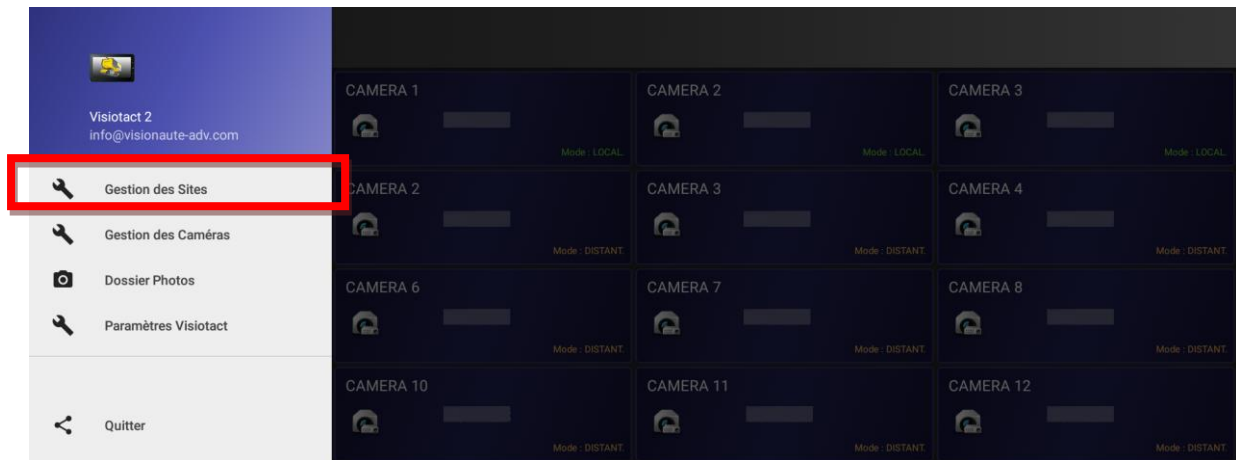


Cette fenêtre permet de gérer les sites accessibles par l'application.



### Ajouter un Site:

Le bouton "Ajouter un Site", permet de créer un nouveau site.

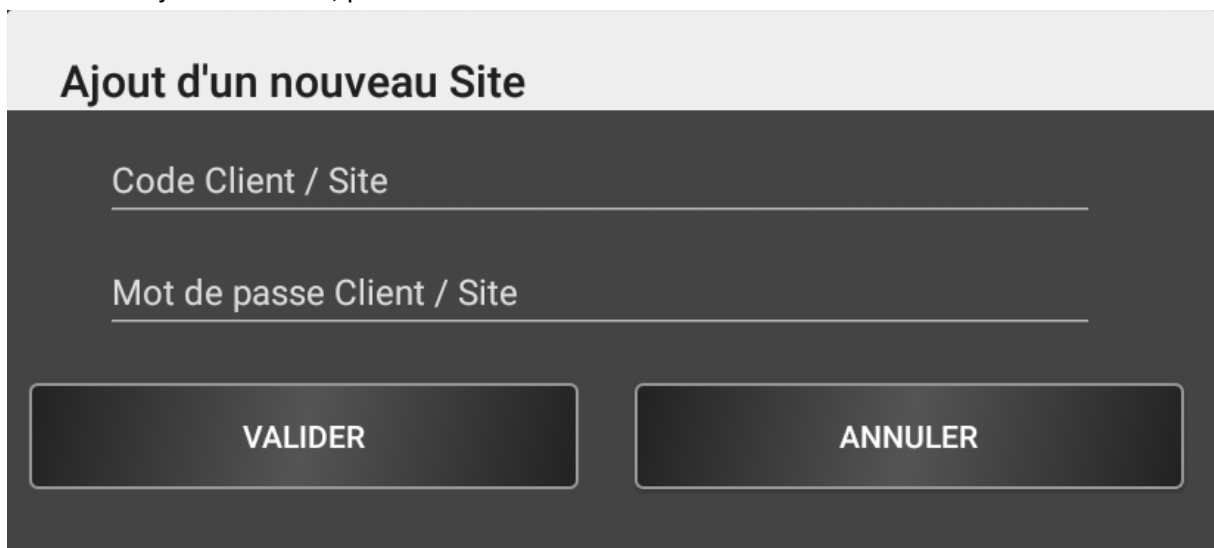

## Supprimer un Site:





Confirmez-vous la suppression de ce site?

NON OUI

Le bouton "Supprimer", permet de supprimer un site, ainsi que toutes les caméras qui lui sont attachées.

## 7. Gestion des Caméras:

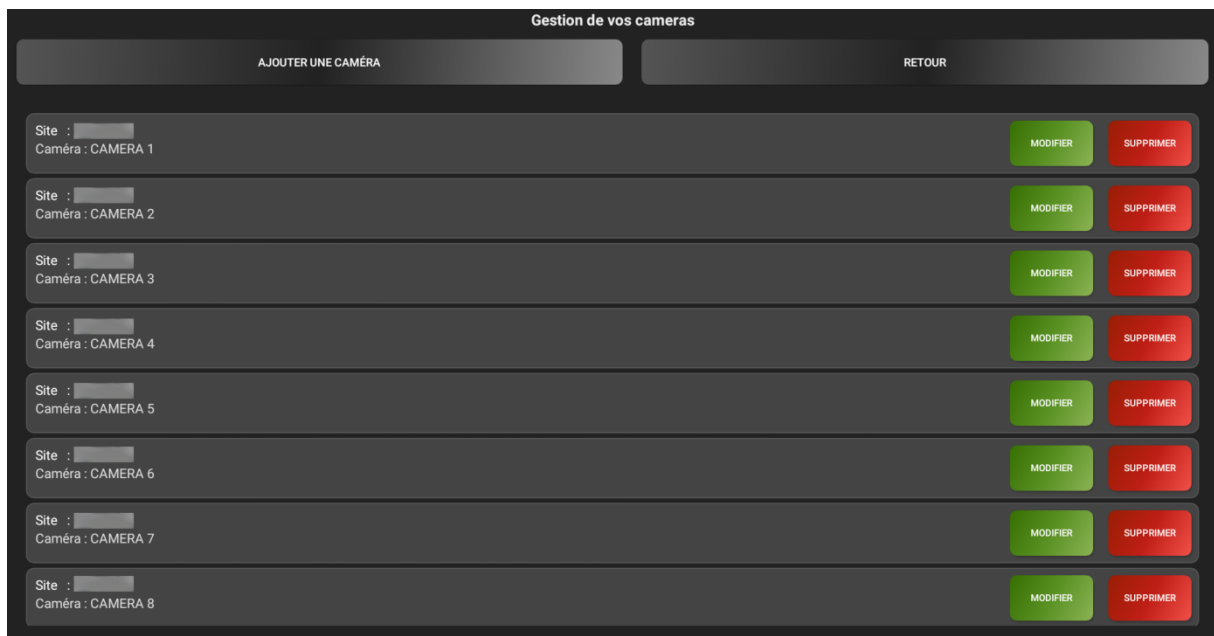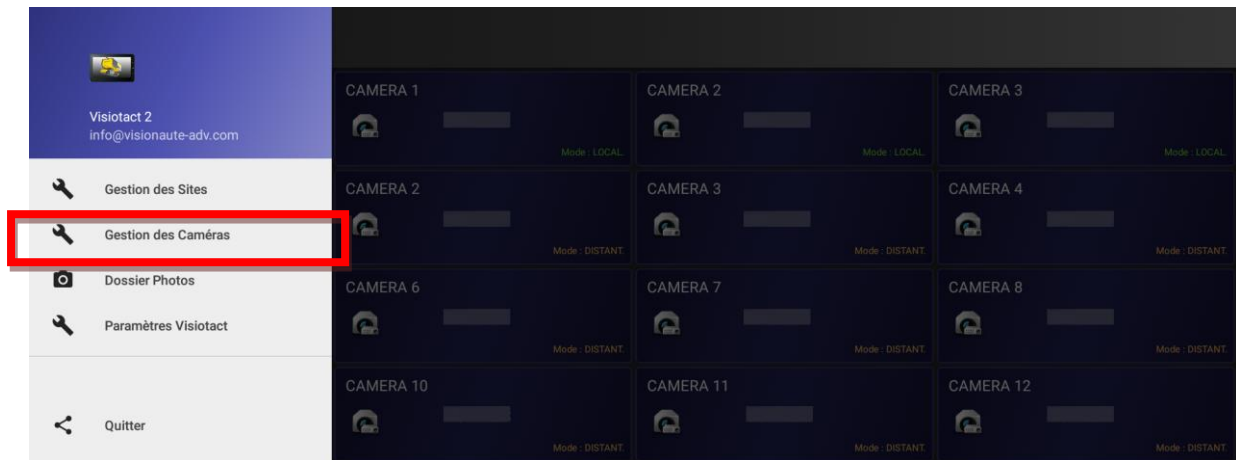

Cette fenêtre donne accès à la gestion des caméras.

Lorsque un site est créé, si ce site dispose d'une fiche ADSL sur notre serveur, les caméras sont créées automatiquement. L'utilisateur peut cependant utiliser la modification des caméras, afin de les renommer par exemple. Dans le cas d'un site uniquement local, après avoir renseigné les détails du site, il faut venir créer chaque caméra de ce site.

## Ajouter une caméra:

Lorsque l'on ajoute une caméra, l'utilisateur doit sélectionner le site auquel cette caméra est liée. En fonction du protocole les informations à entrer sont différentes. Dans les deux cas, il faut donner un nom à la caméra.



Ajout d'une Nouvelle Caméra

Sélection du Site:

Nom de la Caméra


Hik-Vision

VALIDER ANNULER


Dans le cas du protocole Hikvision, seul le nom de la caméra est obligatoire.

Le bouton supprimer permet de supprimer une seule caméra.

## 8. Gestion des dossiers Photos:

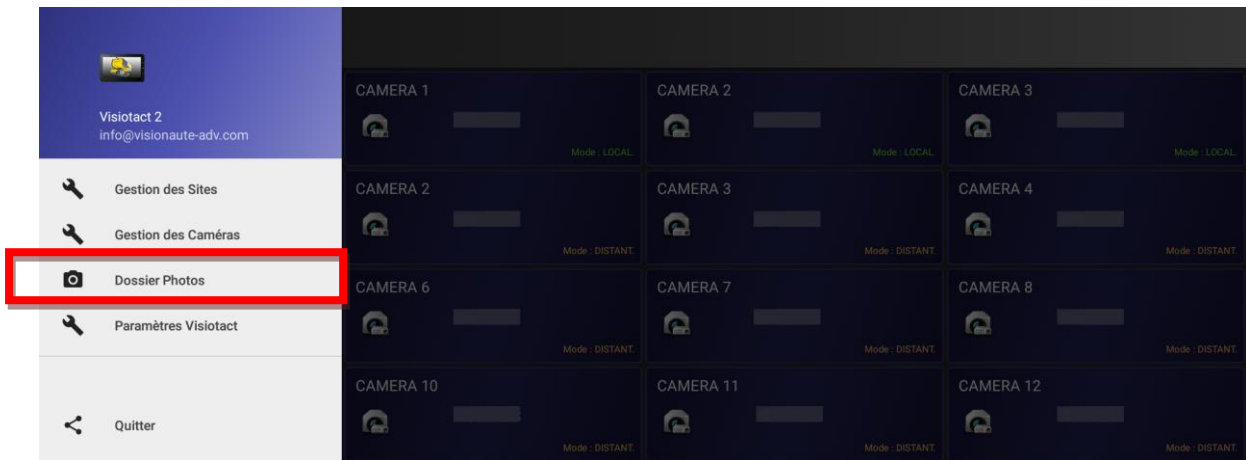


Cette fenêtre permet de sélectionner l'emplacement de sauvegarde des captures d'écran de la caméra.

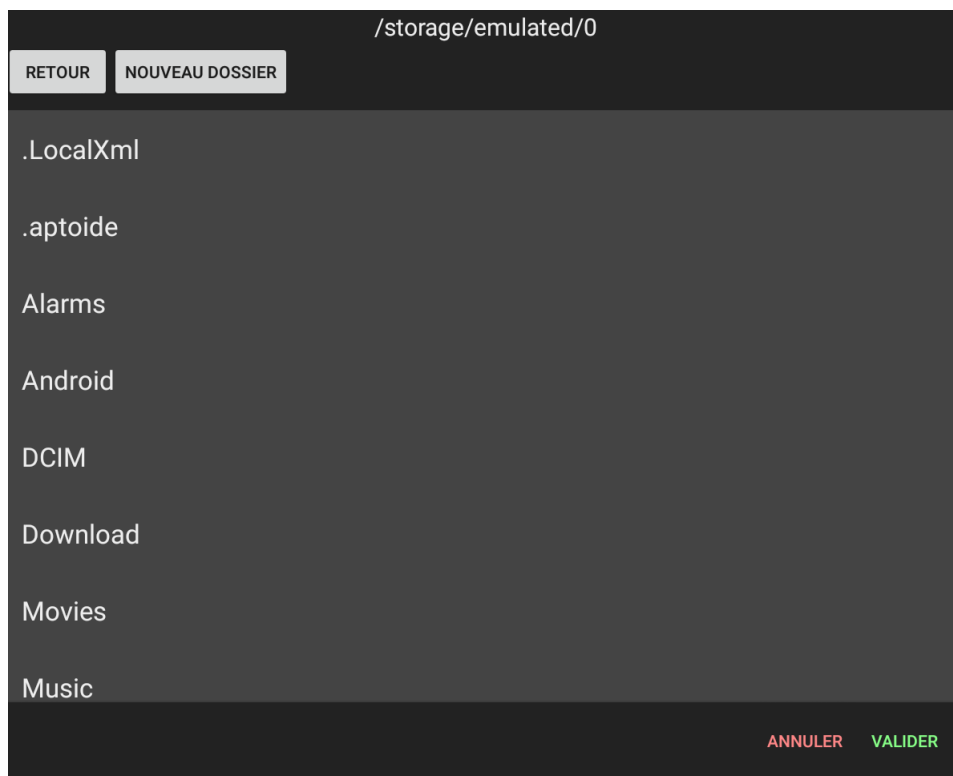

Le bouton "Retour" permet de remonter d'un cran dans l'arborescence de votre appareil Android. Le bouton "Nouveau Dossier", donne la possibilité de créer un dossier personnalisé, à l'emplacement sélectionné.

Lorsque le répertoire de sauvegarde est sélectionné, il faut utiliser le bouton "Valider", pour que ce répertoire soit sauvegardé et utilisé.

## 9. Gestion des paramètres:

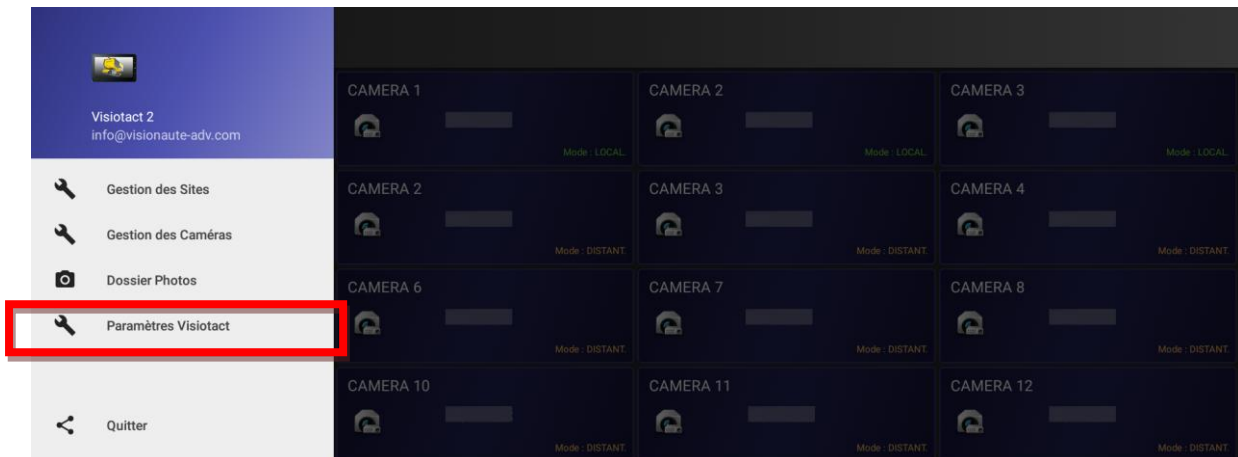

Cette fenêtre donne accès à la gestion des paramètres de l'application, ainsi qu'à des informations concernant l'appareil, sa résolution, et la version de l'application.



L'utilisateur peut ainsi définir le nombre de caméras par page. Il s'agit du nombre de "cartouches" ou de boutons de caméras que l'on peut afficher pour une ligne dans la fenêtre principale.

On peut également définir la vitesse de rotation de la caméra. La valeur doit être comprise entre 1 et 4 (1 étant la vitesse la plus lente et 4, la plus rapide).

Afin de sauvegarder ces informations, il faut "Valider" avec le bouton du même nom.